Panasonic

デジタルカメラ
品番　DMC-S1

買ったら、すぐに使いたい！

VQC8067


かんたん操作ガイド

●本書では、操作する（押す）ボタンをグレーで表示しています。

●(P.9)などは、取扱説明書の記載ページです。合わせてご覧ください。

ご使用の前に

■落下防止のため、ハンドストラップの使用をおすすめします。

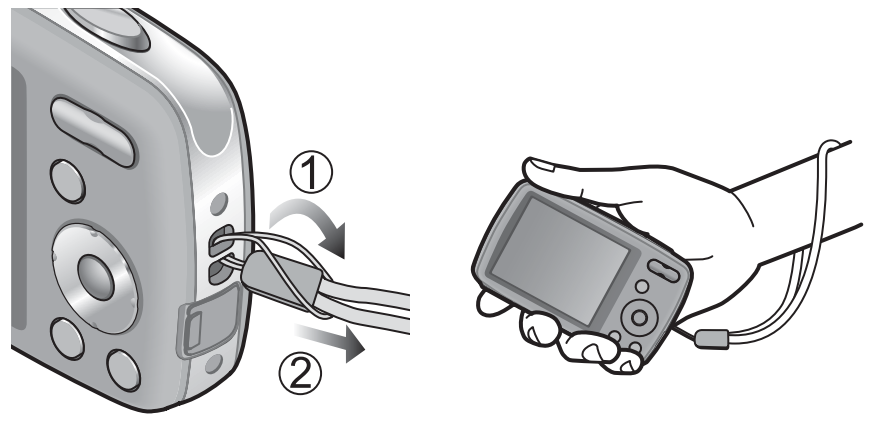


■本機は、防じん・防滴・防水仕様ではありません。ほこり・水・砂などの多い場所でのご使用を避けてください。



お買い上げ時、バッテリーは充電されていません。まず、充電してください。

充電する

1 バッテリーをしっかり取りつける

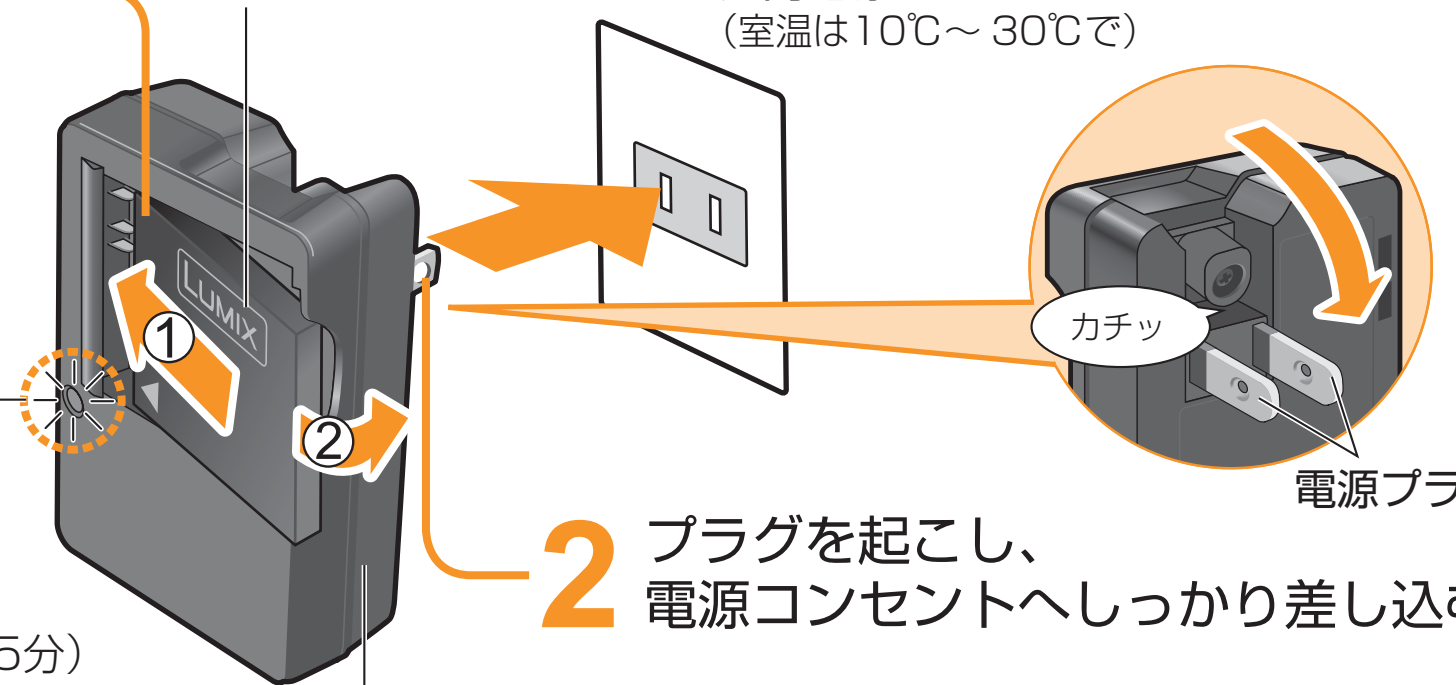


2 プラグを起こし、電源コンセントへしっかり差し込む

充電ランプ(CHARGE)
●点灯：充電中(約115分)
●消灯：充電完了
●点滅：充電状態に不具合(P.9)

バッテリーやカードを入れる



使えるカード(P.13)

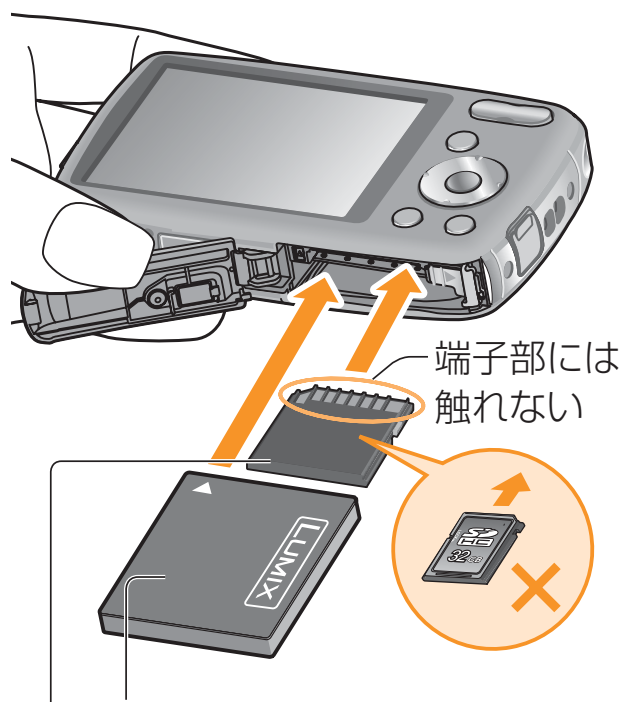


充電したバッテリー
（向きを確認）
カード
（端子部を液晶面に：向きを確認）


1 扉を外側にスライドし(①)、図のように開く(②)

2 バッテリーとカードをしっかりと奥まで入れる

3 扉を閉じ(③)、ロック音がするまで内側にスライドさせる(④)

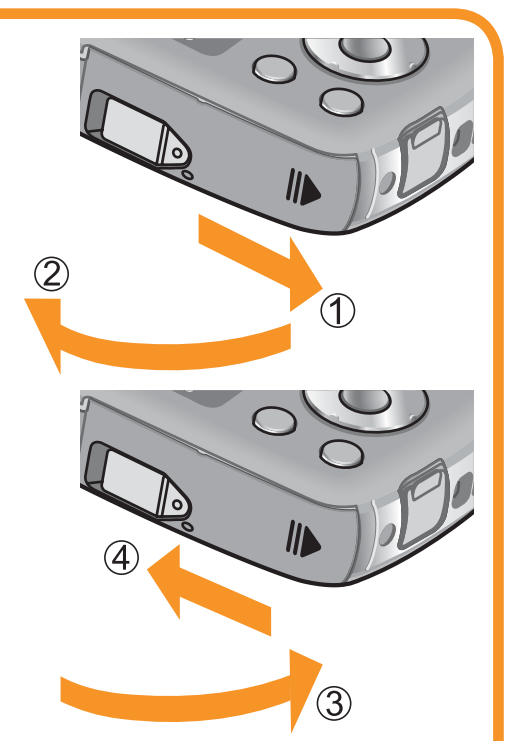


■取り出すとき
- バッテリー：レバーを矢印方向へ引く。
- カード：中央を押す。

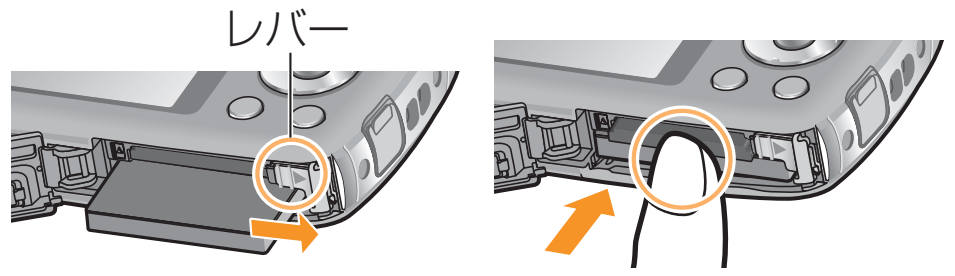

時計を合わせる

（お買い上げ時は、設定されていません）

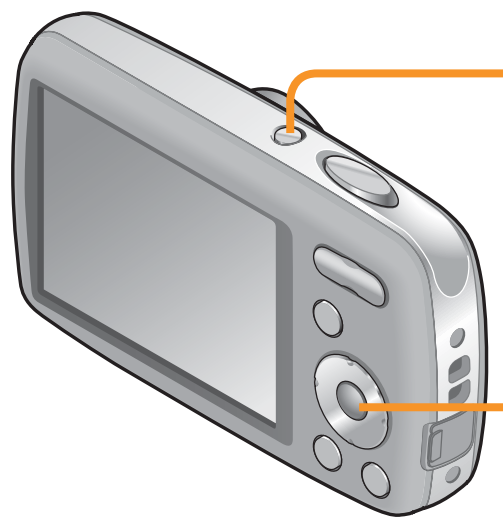

1 電源ボタンを押す
電源が入り、**「時計を設定してください」**と表示されます。（お買い上げ時）

2 上記を表示中に
[MENU/SET]を押す

3 日時と表示方法を設定する
項目を選び
日時や表示を設定する
設定完了
- 中止するときは 🗑 / ↺ボタンを選びます



4 時刻表示を確認して、決定する
- 前の画面に戻るときは 🗑 / ↺ボタンを押す

●時計を合わせ直すときは、セットアップメニューで設定する。(P.15)

おまかせで撮る



1 撮影モード選択画面を表示する
MODE

2 「インテリジェントオート」を選び、決定する




3 撮影する



半押し（軽く押してピント合わせ）　全押し（さらに押し込んで撮影）


■ズームを使うとき

広く撮る（広角）



大きく撮る（望遠）


- ピント(シャッターボタン半押し)はズームした後に合わせてください。

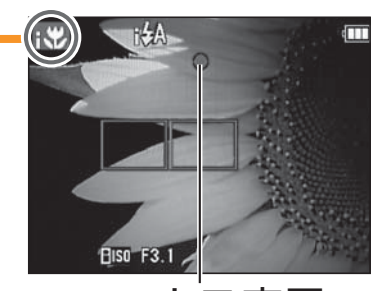

フォーカス表示
（ピントが合う：点灯
ピントが合わない：点滅）

カメラを被写体に向けると自動でシーンを判別し、最適な設定に自動調整します。	
人物を認識「i人物」	夜景と人物を認識「i夜景＆人物」(⚡A 選択時のみ)
風景を認識「i風景」	夜景を認識「i夜景」
接写を認識「iマクロ」	夕焼けを認識「i夕焼け」
iA どのシーンにも当てはまらないとき、被写体の動きをとらえ、ブレをおさえて撮影	

動画を撮る

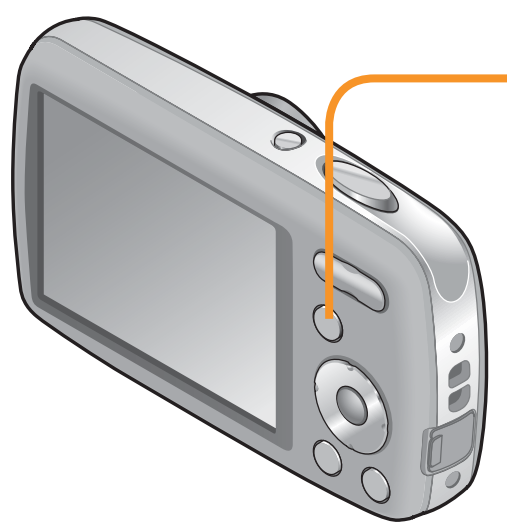

1 撮影モード選択画面を表示する

MODE

2 「動画撮影」を選び、決定する




3 撮影を開始する



半押し(ピント合わせ)　　全押し(撮影開始)

• シャッターボタンは全押し後すぐに放してください。

4 終了する



全押し

動画撮影中は、ズーム操作ができません。また、ピントは撮影開始時の状態で固定されます。


メニューを使って…

[MENU/SET]を押すと、撮影機能や設定などを変更できるメニューを表示できます。
ここでは、通常撮影モード時にオートフォーカスモードを変更する例を紹介します。

1 メニューを表示し、「撮影」を選び、決定する


2 「オートフォーカスモード」を選び、決定する

3 「顔認識」を選び、決定する

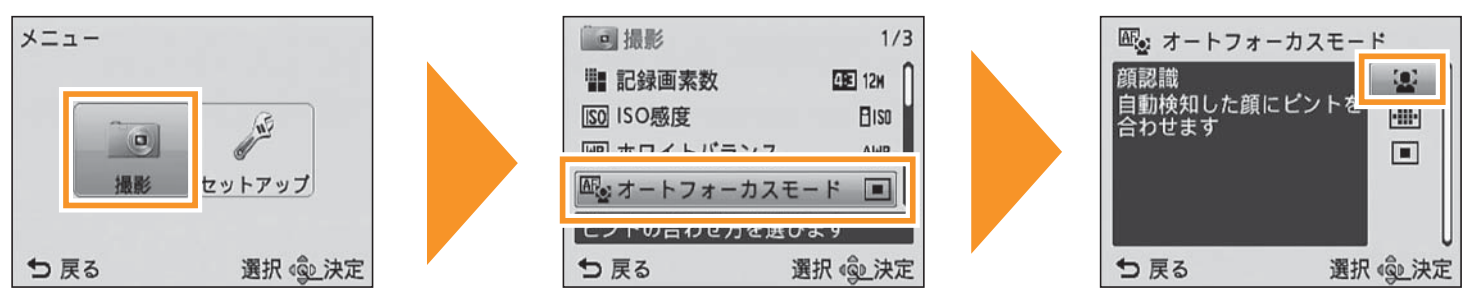


カーソルボタンを使って･･･

カーソルボタンを押すと、フラッシュやセルフタイマーなどの撮影メニューを表示できます。

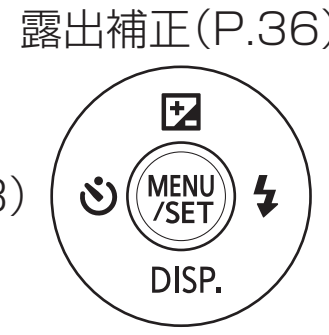

見る（再生）

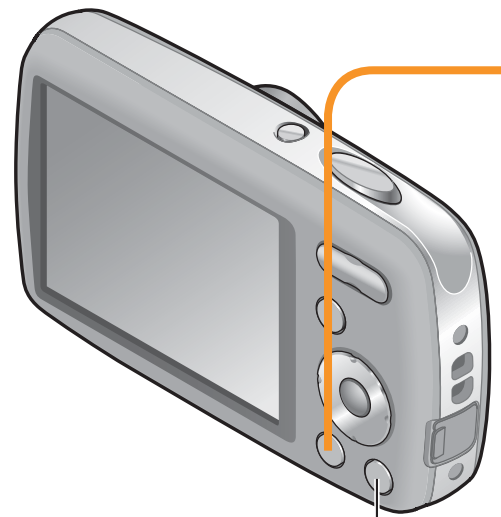

🗑 / ⮌(消去/戻る)ボタン

1 再生ボタンを押す

2 画像を見る

前へ 次へ

■動画の再生

▲：一時停止／再生
[MENU/SET]：終了
◀：早戻し(2段階)
　(一時停止中)コマ戻し
▶：早送り(2段階)
　(一時停止中)コマ送り

■画像を消去するとき

① 消去する画像を表示中に押す

② 「はい」を選び、決定する

• 消去中は、電源を切らないでください。

一度消した画像は元に戻せません。
お気をつけください。

残す（プリント）

■お店で…

撮影済みのカードをお店に渡してください。





※本機では、写真に撮影時の日時を焼き込む「日付焼き込み」メニューがありますが(P.50)、この設定をした写真は日付プリント指定しないでください。(日付が重なってプリントされることがあります)

■プリンターを直接つないで…

PictBridge(ピクトブリッジ) 対応のプリンターやフォトプリンターに直接接続して、プリントできます。
詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。



付属のUSB接続ケーブル

●プリンターにSDカードスロットがある場合は、カードをプリンターに入れると簡単にプリントできます。

■パソコンとプリンターをつないで…

詳しくは、別冊のパソコン接続編取扱説明書、プリンターの説明書をお読みください。



付属のUSB接続ケーブル

●付属ソフト「PHOTOfunSTUDIO」でも日付設定できます。

詳しくは、取扱説明書をお読みください。

M1210KZ0